

Canon

EOS 500D



Canon

EOS 500D

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку изделия марки Canon.

EOS 500D – это мощная цифровая зеркальная камера, оснащенная датчиком CMOS высокого разрешения с 15,10 млн эффективных пикселей, процессором DIGIC 4, высокоточной и высокоскоростной 9-точечной системой автофокусировки, режимом серийной съемки со скоростью прибл. 3,4 кадра/с, режимом съемки с использованием ЖКД-видеоискателя и режимом видеосъемки с разрешением Full HD (Full High-Definition).

Данная камера способна быстро подстроиться к любым условиям съемки; в ней предусмотрено большое количество функций для получения требуемых снимков и множество других полезных характеристик.

Для ознакомления с камерой сделайте несколько пробных снимков

Цифровая камера позволяет сразу же просмотреть снятое изображение. При чтении данной Инструкции сделайте несколько пробных снимков и оцените результаты. Это поможет лучше изучить камеру.

Во избежание несчастных случаев, а также для получения качественных снимков ознакомьтесь с разделами «Меры предосторожности» (стр. 219,220) и «Правила обращения» (стр. 12,13).

Проверка камеры перед использованием и ограничение ответственности

После съемки просмотрите снятое изображение и убедитесь, что оно правильно записано. В случае если из-за неисправности камеры или карты памяти невозможно записать изображения или передать их на компьютер, корпорация Canon не несет ответственности за какие-либо убытки или причиненные неудобства.

Авторские права

Законодательство некоторых стран допускает использование фотографий людей или некоторых объектов только для личных целей. Следует также помнить, что на некоторых общественных мероприятиях, выставках и т.п. фотосъемка может быть запрещена даже для личных целей.




Данная камера совместима с картами памяти SD и SDHC. В настоящем руководстве для обозначения всех этих карт используется термин «карта».

* Карта для записи изображений не входит в комплект камеры. Ее следует приобрести дополнительно.

Контрольный список комплекта поставки


В первую очередь убедитесь, что в комплект поставки камеры входят все перечисленные ниже компоненты. При отсутствии каких-либо компонентов обращайтесь к своему дилеру.

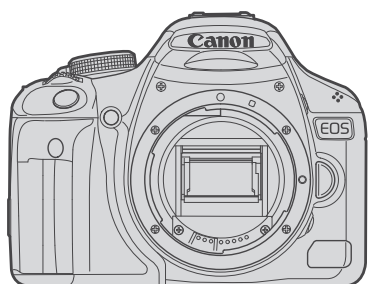

Камера
(с наглазником и крышкой корпуса и камеры)



Аккумулятор LP-E5
(включая защитную крышку)

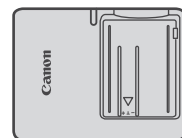


Зарядное устройство LC-E5/LC-E5E*




Широкий ремень EW-100DB III




Интерфейсный кабель IFC-200U




Аудио/видеокабель AVC-DC400



EOS DIGITAL Solution Disk
(Программное обеспечение)



EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk

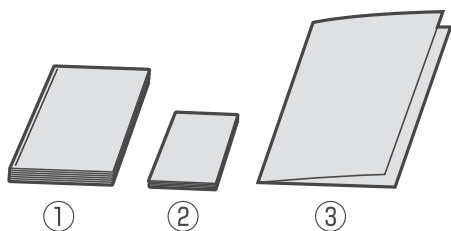

- (1) **Инструкция по эксплуатации** (данный документ)
- (2) **Карманный справочник**

Краткое руководство по началу съемки

- (3) **Руководство по компакт-дискам**

Руководство по прилагаемому программному обеспечению

(Компакт-диск EOS DIGITAL Solution Disk) и Компакт-диск










EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk с инструкциями по эксплуатации к программному обеспечению.

* Зарядное устройство LC-E5 или LC-E5E входит в комплект поставки. (LC-E5E поставляется с кабелем питания.)

- При покупке комплекта Lens Kit проверьте наличие объектива.
- В зависимости от типа комплекта Lens Kit в комплект поставки может входить инструкция по эксплуатации объектива.
- Не теряйте перечисленные выше компоненты.

Обозначения, используемые в настоящей Инструкции

Значки, используемые в настоящей Инструкции

-  : обозначает главный диск управления.
-   : обозначает клавиши перемещения .
-  : обозначает кнопку установки.
- 4, 6, 10, 16 : обозначает, что данная функция остается активной в течение, соответственно, 4, 6, 10 или 16 с после того, как отпущена кнопка.

* Значки и метки, используемые в настоящей Инструкции для обозначения кнопок, дисков и установок камеры, соответствуют значкам и меткам на камере и на ЖК-дисплее.


MENU : обозначает функцию, которую можно изменить, нажав кнопку **<MENU>** и изменив настройку.

☆ : при отображении в правом верхнем углу страницы означает, что данная функция доступна только в режимах творческой зоны (стр. 20).

(стр. **): За дополнительной информацией обращайтесь к указанным страницам.

 : рекомендация или совет для более эффективной съемки.

?

 : предупреждение для предотвращения неполадок при съемке.

 : дополнительная информация.

Основные допущения

- Во всех операциях, описываемых в данной Инструкции, предполагается, что выключатель питания уже установлен в положение **<ON>**.
- Предполагается, что для всех параметров меню и пользовательских функций установлены значения по умолчанию.
- Для иллюстрации в приводимых в Инструкции примерах камера показана с установленным объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS.

Оглавление

В главах 1 и 2 для начинающих пользователей объясняются основные операции с камерой и процедуры съемки.

	Введение Основные операции камеры.	2
1	Начало работы	23
2	Основные операции съемки и воспроизведения изображений Полностью автоматическая съемка различных объектов.	43
3	Расширенные приемы съемки Функции съемки для объектов конкретных типов.	57
4	Дополнительные приемы съемки Расширенные функции съемки.	75
5	Съемка с использованием ЖКД-видоискателя Съемка, с просмотром изображения на ЖК-дисплее.	105
6	Видеосъемка	121
7	Полезные функции Удобные функции, настраиваемые при помощи меню.	129
8	Воспроизведение изображения	147
9	Печать изображений и передача изображений в компьютер	163
10	Пользовательская настройка камеры	181
11	Справочная информация	191

Содержание









Введение

Контрольный список комплекта поставки.....	3
Обозначения, используемые в настоящей Инструкции	4
Оглавление	5
Краткое содержание	10
Правила обращения	12
Краткое руководство по началу работы	14
Обозначения	16


1 Начало работы 23

Зарядка аккумулятора.....	24
Установка и извлечение аккумулятора.....	26
Включение камеры	27
Установка даты и времени.....	29
Установка языка интерфейса	30
Установка и извлечение карты SD	31
Установка и снятие объектива	33
О функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) для объективов	35
Основные операции	36
MENU Использование меню	38
Форматирование карты памяти.....	40
Переключение экрана ЖК-дисплея.....	42











2 Основные операции съемки и воспроизведения изображений 43









<input type="checkbox"/> Полностью автоматическая съемка.....	44
<input type="checkbox"/> Приемы съемки в полностью автоматическом режиме	46
 Съемка портретов	47
 Съемка пейзажей	48
 Съемка крупным планом.....	49
 Съемка движущихся объектов	50
 Съемка портретов в ночное время	51
 Отключение вспышки	52
 Съемка в творческом авторежиме.....	53
 Воспроизведение изображения.....	56



3 Расширенные приемы съемки 57

P : Программная автоэкспозиция	58
ISO: Изменение чувствительности ISO	60
 Использование встроенной вспышки	62
AF: Изменение режима автофокусировки.....	64
 Выбор точки автофокусировки.....	66
MF: Ручная фокусировка	67
 Серийная съемка	68
 Использование автоспуска.....	69
Установка уровня качества записываемых изображений.....	70
 Выбор стиля Picture Style	73

4 Дополнительные приемы 75

Tv : Съемка динамичных сюжетов	76
Av : Изменение глубины резкости.....	78
Предварительный просмотр глубины резкости	80
M : Ручная установка экспозиции	81
A-DEP : Автоматическая установка глубины резкости.....	82
 Изменение режима замера экспозиции.....	83
Av   Установка компенсации экспозиции.....	84
Автоматический брекетинг по экспозиции	86
 Настройка стиля Picture Style.....	88
 Регистрация стиля Picture Style	91
Установка цветового пространства	93
 Фиксация экспозиции	94
 Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой	95
WB : Установка баланса белого	96
  Коррекция баланса белого.....	98
Коррекция периферийной освещенности объектива	100
 Использование экрана быстрого выбора	102
Предотвращение сотрясения камеры	104

5	Съемка с использованием ЖКД-видоискателя	105
	 Съемка с использованием ЖКД-видоискателя.....	106
	 Установка функций съемки	108
	Использование автофокусировки для фокусировки.....	111
	Ручная фокусировка	118
6	Видеосъемка	121
	 Видеосъемка	122
	Настройки видеосъемки.....	123
7	Полезные функции	129
	Полезные функции	130
	Отключение звукового сигнала	130
	Напоминание о карте	130
	Установка времени просмотра изображения	130
	Установка времени автоотключения.....	131
	Настройка яркости ЖК-дисплея	131
	Способы нумерации файлов	132
	Автоповорот вертикально ориентированных изображений	134
	DISP. Проверка настроек камеры	135
	Восстановление в камере настроек по умолчанию	136
	Информация об авторском праве	137
	Предотвращение автоотключения ЖК-дисплея.....	138
	Изменение цвета экрана настроек съемки.....	138
	Настройка вспышки	139
	 Автоматическая чистка датчика изображения	142
	Добавление данных для удаления пыли.....	143
	Ручная чистка датчика изображения	145
8	Воспроизведение изображений	147
	 Быстрый поиск изображений	148
	 Увеличение при просмотре	150
	 Поворот изображения	151
	 Воспроизведение видеозаписей	152

Слайд-шоу (Автовоспроизведение).....	154
Просмотр изображений на экране телевизора.....	156
 Защита изображений.....	158
 Стирание изображений.....	159
DISP. Отображение информации о параметрах съемки.....	161

9 Печать изображений и передача изображений в компьютер 163

Подготовка к печати.....	164
 Печать.....	166
Кадрирование изображения.....	171
 Формат заказа цифровой печати (DPOF).....	173
Прямая печать с параметрами DPOF.....	176
 Передача изображений в компьютер.....	177

10 Пользовательская настройка камеры 181

Установка пользовательских функций.....	182
Настройки пользовательских функций.....	184
Регистрация меню «Мое меню».....	190

11 Справочная информация 191

Если автофокусировка невозможна.....	192
Питание камеры от бытовой электросети.....	193
Съемка с дистанционным управлением.....	194
Внешние вспышки Speedlites.....	196
Таблица наличия функций.....	198
Параметры меню.....	200
Поиск и устранение неполадок.....	203
Коды ошибок.....	209
Состав системы.....	210
Технические характеристики.....	212
Алфавитный указатель.....	221