

ЦИФРОВАЯ ВИДЕОКАМЕРА

Руководство по эксплуатации

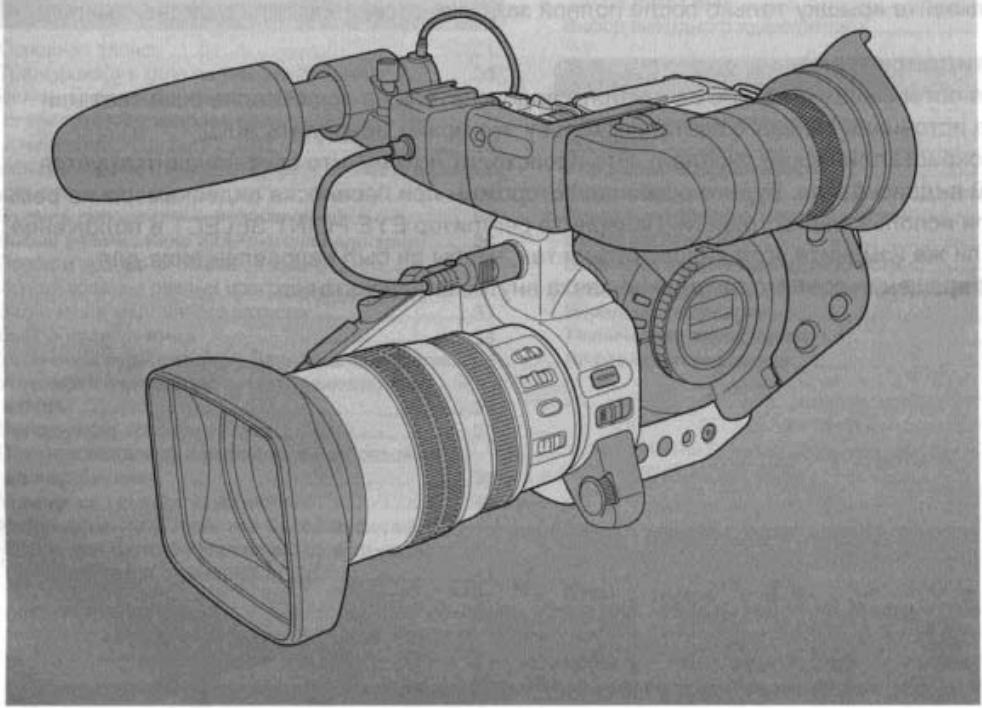
Введение

Подготовка

Запись

Воспроизведение

**Дополнительная
информация**



Canon
XL1
E (PAL)

MiniDV Digital Video Cassette

О режиме LP

R При записи и воспроизведении лент в режиме LP свойства ленты и условия эксплуатации могут отразиться на записи, во время воспроизведения на изображении могут появляться помехи мозаичного типа, а звук может быть искаженным. Поэтому для выполнения важных записей переключите видеокамеру в режим SP.

Об экране ЖКД

Встроенный в видеокамеру ЖКД является высокопрезиционным изделием. Однако на экране ЖКД могут постоянно появляться черные или яркие световые точки (красные, синие или зеленые). Это не является неисправностью ЖКД, и эти точки не записываются на ленту. (Эффективные элементы изображения: более 99,99%)

Примечание по загрузке и выгрузке кассеты

Для закрывания отсека всегда нажимайте на знак **PUSH** на отсеке кассеты.

- Закрывайте крышку только после полной загрузки отсека кассеты в видеокамеру.

О видоискателе

Будьте осторожны, чтобы не направлять видоискатель на яркий солнечный свет или другие источники сильного света, поскольку это может повредить ЖКД (жидкокристаллический дисплей). Это происходит потому, что свет концентрируется линзой видоискателя. Будьте особенно осторожны при переноске видеокамеры на ремне или при использовании треноги. Поверните регулятор EYE POINT SELECT в положение FAR или же измените угол видоискателя так, чтобы он был направлен вниз для предотвращения прямого попадания света внутрь видоискателя.

Содержание

Введение

Важные инструкции по эксплуатации	2
Благодарим Вас за выбор изделия Canon	4
Представление видеокамеры XL.....	5

R

Введение

Подготовка

Установка и снятие объектива XL.....	6
Регулировка видоискателя	8
Прикрепление внешнего микрофона.....	10
Подача питания на видеокамеру XL1	11
Загрузка кассеты.....	12
Поддержка видеокамеры	15
Выбор из меню	16
Использование беспроводного пульта дистанционного управления/сигнальных лампочек	18
Установка даты и времени.....	20

Запись

Основная запись	21
Трансфокация (для вариообъективов)	23
Включение/выключение оптического стабилизатора изображения сверхширокого диапазона	25
Использование фильтра ND (для соответствующих объективов).....	26
Съемка неподвижных изображений	27
Выбор режима кино (обычного/покадрового).....	28
Поиск и просмотр во время записи	29
Использование разных программ записи	30
Включение медленного затвора	33
Выбор аудиорежима	34
Установка аудиовхода — Двухканальная запись	35
Установка аудиовхода — Четырехканальная запись	36
Выполнение проверки звука	37
Плавное введение и выведение изображения между сценами	38
Установка таймера самозапуска	40
Использование устройства Speedlite фирмы Canon для фотографирования со вспышкой (приобретается отдельно)	41

- При выполнении ручных регулировок ...-

Регулировка фокусировки	42
Регулировка экспозиции.....	43
Использование функции сдвига автоматической экспозиции.....	44
Использование полосатого рисунка	45
Регулировка усиления	46
Регулировка баланса белого	47

Воспроизведение

Воспроизведение кассеты	49
Отображение кода даты.....	52
Поиск с помощью записанных "фотоснимков" (фотопоиск)	53
Подсоединения для воспроизведения на телеизионном экране	54
Монтаж на KVM	56
Перезапись цифрового видеосигнала DV (гнездо DV по IEEE1394)	57
Выбор выходного аудиосигнала.....	59

Дополнительная информация

Примечания по использованию батареек	61
Как держать видеокамеру	64
Уход за видеокамерой	65
Поиск и устранение неисправностей.....	68
Схема системы XL1	71
Вспомогательные принадлежности.....	72
Отыскание функций на Вашей видеокамере XL1	75
Экранные индикации.....	79
Технические характеристики	84
Алфавитный указатель.....	85

Благодарим Вас за выбор изделия Canon

R

Прежде всего нам хотелось бы поблагодарить Вас за приобретение видеокамеры Canon. Применяемая усовершенствованная технология делает ее очень простой в эксплуатации — в скором времени Вы сможете создавать высококачественные видеопрограммы, которыми сможете наслаждаться все последующие годы.

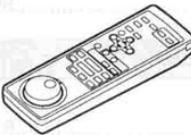








Введение

Для быстрого получения информации (в дополнение к содержанию и алфавитному указателю) обращайтесь к разделам:

- Отыскание функций на Вашей видеокамере (стр. 75)
- Экранные индикации (стр.79)

Имейте в виду, что установки, отображаемые в меню, и кнопки, указанные на самой видеокамере, обозначаются прописными буквами. Прим. Нажмите кнопку EJECT.

К Вашей видеокамере XL1 прилагаются следующие принадлежности:

Беспроводной пульт дистанционного управления	Две батарейки AAA	Плечевой ремень SS-1000	Крышка объектива	Батарейный блок BP-927
				
Компактный сетевой адаптер CA-900	Литиевая батарейка пуговичного типа	Блок сопряжения постоянного тока DC-900	Кабель S-видео S-150	Стереофонический видеокабель STV-150
				
Цифровая видеокассета	Плечевая подушка SP-100	Крышка	16-кратный объектив (с мягким футляром)	Стереофонический микрофон
				
Пылезащитный колпачок	Светозащитная бленда объектива	Адаптер для гнезда SCART PC-A10 (Европа, Азия)		
				