


Canon
PowerShot G2
DIGITAL CAMERA

Руководство пользователя камеры



Порядок операций и справочные руководства

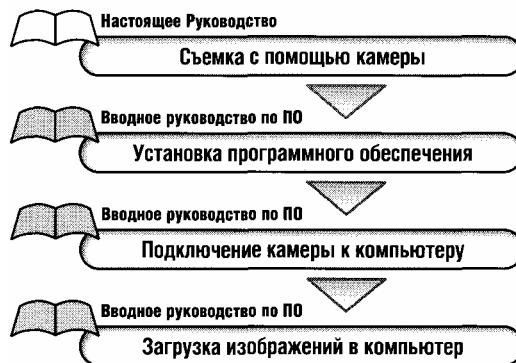

- Ознакомление с Руководством начните со чтения предостережения на обратной стороне этой обложки.
- Инструкции по эксплуатации фотопринтера для печати карточек CP-10 (приобретается дополнительно) см. в его Руководстве пользователя.

Предостережение

Температура корпуса камеры

Если камера используется в течение длительного времени, корпус камеры может нагреваться. Помните об этом и соблюдайте меры предосторожности при работе с камерой в течение длительного времени.

ЖК-монитор

Жидкокристаллический монитор изготавливается с использованием высокоточных технологий. Более 99,99% пикселей работают в соответствии с техническими требованиями. Менее 0,01 % пикселей могут иногда самопроизвольно загораться или отображаться в виде красных или черных точек. Это не оказывает никакого воздействия на записанное изображение и не является неисправностью.

Видеоформат

Перед использованием камеры совместно с телевизором установите в камере тот формат видеосигнала, который используется в Вашем регионе (стр. 119).

Перед началом эксплуатации камеры обязательно прочитайте указания по обращению с камерой и меры предосторожности, приведенные начиная со стр. 4.

Ограничение ответственности















- Несмотря на то, что предпринимаются все усилия обеспечить полноту и точность информации, содержащейся в данном Руководстве, компания Canon не несет ответственности за возможные опечатки и упущения в документации,
- Компания Canon Inc. сохраняет за собой право в любое время без предварительного уведомления изменять характеристики аппаратных и программных средств, описанных в данном Руководстве.
- Ни одна часть настоящего Руководства не может быть воспроизведена, передана, переписана, записана в систему поиска информации или переведена на какой-либо язык в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без предварительного письменного согласия компании Canon Inc.
- Компания Canon Inc. не дает никаких гарантий в отношении ущерба, причиненного порчей или потерей данных вследствие ошибочной эксплуатации или неисправности камеры, программного обеспечения, карт CompactFlash™ (CF-карт), персональных компьютеров, периферийных устройств или использования иных карт, не являющихся картами типа Canon CF.

Торговые марки

- Canon и PowerShot являются торговыми марками компании Canon.
- CompactFlash является торговой маркой корпорации SanDisk.
- Прочие названия и изделия, не упомянутые выше, могут быть зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками соответствующих компаний

Содержание

Прочитайте это в первую очередь	4
Краткое руководство	8
Элементы камеры и их назначение	10
Вид спереди	10
Вид сзади	11
Органы управления	12
Главный диск управления/диск установки режимов	13
Панель дисплея	15
Подготовка видеокамеры	16
Зарядка аккумулятора	16
Установка аккумулятора	18
Питание от бытовой электросети	20
Использование комплекта зарядное устройство/кабель автомобильного прикуривателя (приобретается дополнительно)	21
Установка CF-карты	24
Установка даты и времени	26
Установка языка	27
Закрепление ремня	28
Установка крышки объектива	28
Использование мягкого футляра (приобретается дополнительно)	28
Основные функции	29
Включение питания	29
Переключение между режимами съемки и воспроизведения	30
Использование ЖК-монитора	31
Нажатие кнопки спуска затвора	36
Съемка с оптическим видоискателем	37
Настройка трансфокатора	38
Выбор меню и установок	39
Съемка: установки выбирает камера	41
AUTO Автоматический режим	41
Контроль изображения сразу после съемки	42
⚡ Использование встроенной вспышки	43
📐 Режим съемки с фиксированной фокусировкой	46
👤 Портретный режим	46
🏞️ Пейзажный режим	47
🌃 Режим ночной сцены	47
🌈 Выбор цветового эффекта	48

	Вспомогательный режим для съемки панорам	49
	Режим видеосъемки	52
	Режим съемки с близкого расстояния	53
	Автоспуск	54
	Режим непрерывной съемки	55
	Цифровое увеличение	57
Съемка: выбор особых установок		58
	Изменение разрешения и сжатия	58
	Изменение формата файла	60
P	Программная автоматическая установка экспозиции	61
Tv	Установка выдержки затвора	62
Av	Установка величины диафрагмы	64
M	Ручная установка выдержки и диафрагмы	66
	Выбор рамки автофокусировки	68
	Настройка компенсации экспозиции	69
WB	Установка баланса белого	70
	Автоматический брекетинг (АЕВ)	73
	Настройка выходной мощности вспышки (компенсация экспозиции при съемке со вспышкой)	74
	Фиксация экспозиции (AE lock)	75
	Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FE lock)	77
	Переключение режимов замера экспозиции	78
	Съемка объектов, не подходящих для автофокусировки	80
	Переключение между режимами фокусировки	82
	Ручная установка характеристик изображения	83
	Сброс номера файла	84
	Функции, доступные в различных режимах съемки	85
Воспроизведение		86
	Просмотр изображений по отдельности (воспроизведение одиночного изображения)	86
	Увеличение изображений	87
	Одновременный просмотр девяти изображений (индексный режим)	88
JUMP	Переход через несколько изображений	89
	Просмотр видеофильма	90
	Поворот изображений на дисплее	91
	Автоматическое воспроизведение (слайд-шоу)	92
	Защита изображений	96
Стирание		97
	Стирание отдельных изображений	97
	Стирание всех изображений	98
	Форматирование CF-карты	99

Установки для печати (Установки DPOF)	100
Выбор изображений для печати	100
Установка стиля отпечатка	103
Сброс установок для печати	105
Печать с помощью фотопринтера для карточек CP-10 (приобретается дополнительно)	106
Подсоединение фотопринтера для печати карточек CP-10 к камере	106
Печать	108
Печать с установками печати DPOF на фотопринтере для печати карточек CP-10	112
Список пунктов меню	114
Меню записи Rec.	114
Меню воспроизведения Play	117
Меню настройки Set up	118
Съемка/воспроизведение с использованием телевизионного монитора	120
Использование беспроводного пульта дистанционного управления	121
Установка элемента питания	121
Съемка / воспроизведение	122
Использование внешней вспышки (приобретается дополнительно)	123
Конверторы (приобретаются дополнительно) /макроконверторы (приобретаются дополнительно)	127
Установка конверторов	128
Приложения	130
Замена элемента питания системы впечатывания даты	130
Уход за камерой	132
Поиск и устранение неполадок	133
Список кодов ошибок и сообщений	135
Список сообщений	136
Технические характеристики	138
Алфавитный указатель	143
Контактная информация Canon	146

Условные обозначения



Этим символом обозначаются важные моменты, которые могут повлиять на работу камеры.



Этим символом обозначаются сведения, дополняющие основные операции.



Этим символом обозначаются советы по использованию камеры и фотографированию.