

Цифровой фотоаппарат с
жидкокристаллическим дисплеем

QV-3500EX

Руководство
пользователя



CASIO®


ВВЕДЕНИЕ

Чтобы иметь возможность использовать все режимы и функции вашего нового цифрового фотоаппарата CASIO, внимательно прочитайте это руководство пользователя и держите его всегда под рукой, чтобы в любой момент вы могли воспользоваться им.


Принадлежности, входящие в комплект поставки фотоаппарата

Проверьте, есть ли у вас все указанные ниже принадлежности. Если чего-либо не хватает, как можно скорее обратитесь к вашему дилеру.

Фотоаппарат

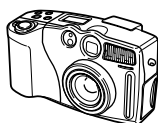

Мягкий чехол

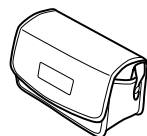

Колпачок для объектива/держатель колпачка
Когда вы будете вынимать фотоаппарат из упаковки, колпачок должен быть прикреплен к объективу фотоаппарата.



Плата памяти CompactFlash (8 Мб)


При покупке фотоаппарата эта плата установлена в нем.




Специальный кабель для видеосигналов




Щелочные батареи (типоразмер «AA», 4 шт.)



Ремешок для ношения фотоаппарата на шее




CD-ROM




Специальный кабель USB




Кабель для передачи данных



Общее справочное руководство



Руководство по использованию прилагаемого программного обеспечения



ВВЕДЕНИЕ

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

Принадлежности, входящие в комплект поставки фотоаппарата	3
Содержание	4
Краткое руководство	8
Подготовка	8
Запись изображения (стр. 48)	9
Воспроизведение (стр. 100)	10
Удаление изображений (стр. 110)	11
Функции	13
Функции записи	14
Меры предосторожности	16
Общие требования	16
Условия эксплуатации	17
Конденсация	17
Подсветка экрана фотоаппарата	18

ЗНАКОМСТВО С ФОТОАППАРАТОМ 19

Общее описание	19
Вид спереди	19
Вид сзади	20
Вид сбоку	21
Вид снизу	21

Объектив	22
Установка конверсионного объектива или объектива для съемки крупным планом	22
Использование фильтра	24
Предосторожности, касающиеся использования объектива	25
Индикаторы экрана монитора	26
Режим «REC» [Запись]:	26
Режим «PLAY» [Воспроизведение]	27
Изменение содержимого экрана монитора	28
Индикаторный дисплей	29
Индикаторная лампа режима работы	29
Индикаторная лампа режима работы фотоаппарата	29
Индикаторная лампа вспышки	30
Индикаторная лампа автоспуска	30
Использование принадлежностей, входящих в комплект поставки фотоаппарата	31
Использование колпачка объектива	31
Прикрепление к фотоаппарату ремешка для ношения на шее	31
Регулировка длины ремешка для ношения на шее	32
Использование мягкого чехла	32
Требования к источникам питания	33
Установка батарей	33
Меры предосторожности при использовании батарей	36
Индикатор разрядки батарей	36
Питание от сети переменного тока	37
Включение и выключение фотоаппарата	38
Установки сохранения энергии	38