

eline



ELINE MP3/CD
портативные дисковые MP3 плееры

Руководство пользователя



Модели

EL-MP3P-CDE-318
EL-MP3P-CDE-338

ELINE MP3/CD Expert Portable Player

www.eline-net.ru
www.eline-net.com

Расположение органов управления плеером

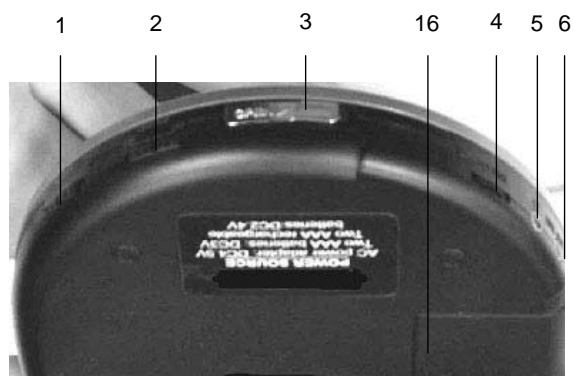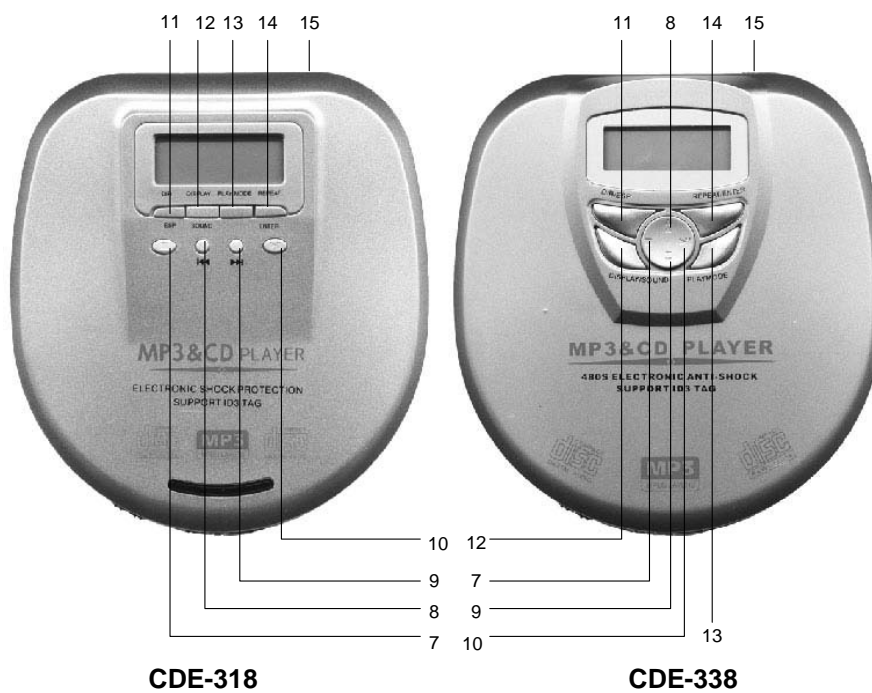

Элементы управления плеером

Элементы управления	Функции
1. RESUME/NORMAL/HOLD	Сохранение и продолжение воспроизведения с последнего трека / Нормальное воспроизведение Блокировка клавиатуры
2. CHARGE	Переключение в режим подзарядки аккумуляторов
3. OPEN	Открытие крышки для установки CD
4. VOLUME	Регулятор громкости
5. EARPHONE	Выход на наушники
6. LINE OUT	Линейный выход
7. ■	Остановка воспроизведения CD Audio или MP3 дисков Отключение питания
8. ⏮	CD AUDIO: пропуск или быстрый поиск треков в обратном направлении MP3: пропуск или быстрый поиск треков или альбомов в обратном направлении
9. ⏭	CD AUDIO: пропуск или быстрый поиск треков в прямом направлении MP3: пропуск или быстрый поиск треков или альбомов в прямом направлении
10. ▶	Начало воспроизведения CD Audio или MP3 дисков / Пауза
11. DIR/ESP	CD AUDIO: Включение/выключение режима антишок MP3: Навигация по директориям
12. DISPLAY / SOUND	CD AUDIO: 4 предустановки эквалайзера (NORMAL / LIVE / ASC / XBS) MP3: 9 предустановок эквалайзера (Normal, Bass, Super Bass, Treble, Super Treble, Pop, Jazz, Rock, Classic) При нажатии с удержанием: выбор типа отображения информации на дисплее (Dot Scroll/Char Scroll)
13. PLAYMODE	Выбор режимов воспроизведения/Вход в режим программирования (Подробное описание в руководстве далее)
14. REPEAT / ENTER	Включение режима повтора композиции (в зависимости от режима PLAYMODE) В режиме программирования: подтверждение выбранного трека в программируемой последовательности
15. DC INPUT	Разъем для подключения внешнего источника питания
16. Отсек элементов питания	Установка элементов питания