

MINOLTA

The essentials of imaging

www.minolta.ru




DiMAGE 7i


R РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦВЕТОВОЙ РЕЖИМ


Цветовой режим определяет, является ли статичное изображение цветным или чёрно-белым. Цветовой режим устанавливается в Пользовательском разделе 2 (Custom 2) меню режима записи (с. 78). Выбранный цветовой режим повлияет на “живое” изображение на мониторе. Более подробную информацию о цветовых режимах см. на стр. 96.

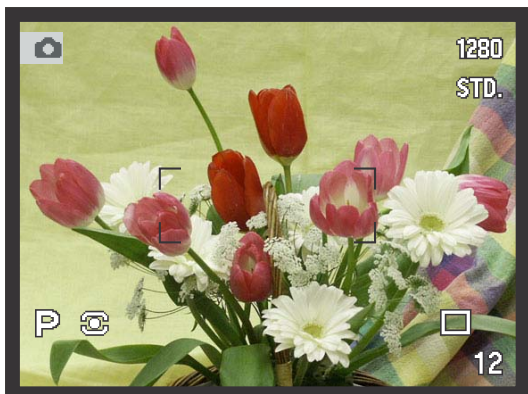


Естественный цвет – точное воспроизведение цветов снимаемой сцены.

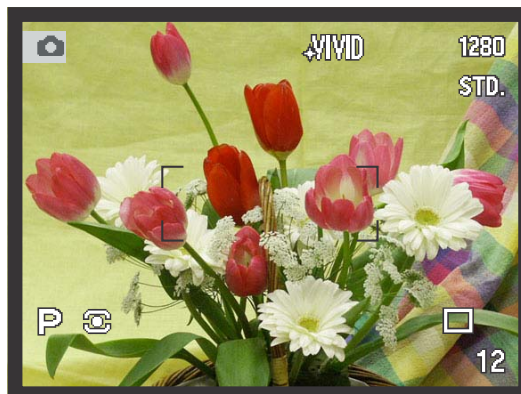

Яркий цвет – увеличение насыщенности цветов снимаемой сцены.

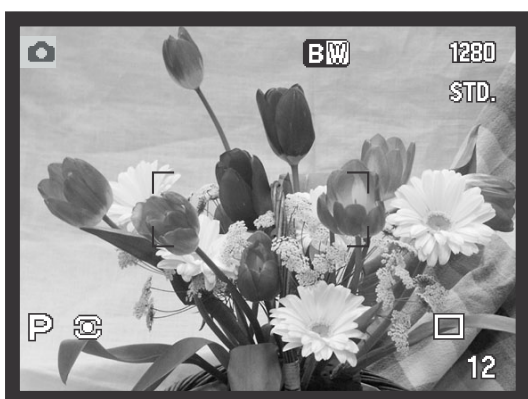

Чёрно-белый режим – съемка монохромных изображений.

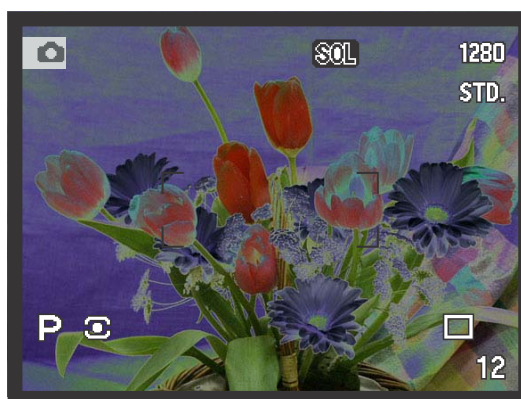

Соляризация – произведение частично реверсивных тонов в изображении.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение цифровой фотокамеры MINOLTA. Пожалуйста, внимательно прочитайте всё Руководство по эксплуатации, и Вы сможете воспользоваться всеми функциями Вашей новой фотокамеры.

Данная инструкция по эксплуатации относится к аппаратам, представленным до конца мая 2002 года. Для получения информации о совместимости с данной инструкцией устройств, выпущенных после этой даты, обратитесь в российское представительство компании Minolta в Москве, расположенное по адресу: Россия, 119146 Москва, 2-я Фрунзенская ул., 8, E-mail: info@minolta.ru, т. +7(095) 245-6672, 245-6929.

Прежде чем начать пользоваться фотокамерой, проверьте комплектацию, согласно приведённому ниже списку. Если какого-либо компонента не хватает, немедленно свяжитесь с Вашим продавцом.

Цифровая фотокамера MINOLTA DiMAGE 7i

4 (четыре) Ni-MH аккумулятора

Зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов

Плечевой ремень NS-DG7

Бленда для объектива DLS-7i

16 Мб Compact Flash карта

Аудио/Видео кабель AVC-300

USB кабель: USB-100

CD-ROM с программным обеспечением для фотокамеры

CD-ROM с данной инструкцией по эксплуатации к фотокамере и к программе просмотра изображений DiMAGE Image Viewer Utility на русском языке

CD-ROM с инструкцией по эксплуатации к фотокамере и к программе просмотра изображений DiMAGE Image Viewer Utility на английском языке

Гарантийный талон на цифровую фототехнику (образец фирменного гарантийного талона MINOLTA Вы можете найти на компакт диске с Руководством по эксплуатации в специальном файле "Внимание!", а также на веб-сайте компании <http://www.minolta.ru/>)

Данное изделие спроектировано для работы с аксессуарами, произведёнными и распространяемыми компанией MINOLTA. Использование аксессуаров или оборудования, не одобренных компанией MINOLTA может привести к неудовлетворительной работе или повреждению изделия и его аксессуаров.

Так как производительность щелочных (алкалиновых) батарей с цифровыми камерами мала, рекомендуется использование Ni-MH аккумуляторов.