


Nikon

RU

Руководство Nikon по цифровой фотографии

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ

COOLPIX5700

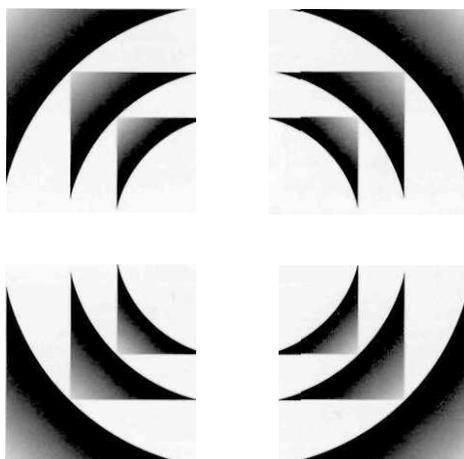

CE

Пошаговое руководство по использованию Вашей фотокамеры

Шаг 1 – Подготовка фотокамеры

Подготовка	▶ Первые шаги	13
Настройка фотокамеры	▶ Меню настроек Set-Up	120
Съемка навскадку (автоматический режим)	▶ Основы фотосъемки	22
Настройки для фотоснимков и видеороликов	▶ Фотосъемка: Подробности	47
...во время съемки	▶ Просмотр Ваших снимков	31
...после съемки	▶ Просмотр Ваших снимков: Подробности	83
...сразу	▶ Защита и удаление: обзор снимков	67
...во время съемки	▶ Просмотр Ваших снимков	31
...во время просмотра	▶ Просмотр Ваших снимков: Подробности	83
Удаление нескольких снимков	▶ Использование меню PLAY BACK	145

Шаг 4 – Установка программ для работы с фотокамерой

Установка ПО	▶ Краткое руководство (в комплекте поставки)	—
Изучение программы Nikon View 5	▶ Справочное руководство к Nikon View 5 (находится на CD с программой)	—

Шаг 5 – Настройка Ваших снимков

Передача снимков	▶ Подключение к компьютеру	38
Просмотр снимков и видеороликов на экране телевизора	▶ Просмотр снимков на телевизоре или видеомagneтoфoнe	46

Документация фотокамеры

Документация для данной фотокамеры включается в себя руководство, перечисленные ниже. Чтобы полностью использовать возможности, предоставляемые Вашей фотокамерой, внимательно прочитайте все прилагаемые инструкции.	Краткий обзор	
Краткое руководство Краткое руководство в сжатом виде поясняет то, как надо обращаться с Вашей фотокамерой, включая подготовку фотокамеры к съемке, съемку Ваших первых кадров, установку программного обеспечения и передачу снимков в Ваш компьютер.	Изучаем COOLPIX 5700	
	Первые шаги	
	Основы фотосъемки	
	Просмотр снимков	
	Подключение к компьютеру	
	Просмотр на телевизоре и видеомagneтoфoнe	
	Использование управления фотокамеры (все наборы настроек)	
	Выбор набора настроек	
	Использование управления фотокамерой (наборы настроек 1, 2 и 3)	
	Просмотр снимков: Подробно	
	Список настроек меню	
	Использование меню фотокамеры	
	Использование меню съемки SHOOTING	
	Использование меню настроек SET-UP	
	Использование меню просмотра PLAYBACK	
	Технические примечания	
	Алфавитный указатель	

Меры безопасности при обращении с фотокамерой

Во избежание поломки Вашей техники Nikon или причинения ущерба Вам лично, изучите следующие правила предосторожности перед использованием этой техники. Держите эти правила в месте, доступном для всех тех, кто будет пользоваться этой техникой.

Последствия, которые могут возникнуть в результате нарушения указанных правил предосторожности, обозначены следующими знаками:



Этот знак обозначает предупреждение, которое необходимо прочесть перед использованием Вашей техники Nikon во избежание возможного выхода ее из строя.

Предупреждения



Не смотрите на солнце через видоискатель

Наблюдение солнца или другого сильного источника света через видоискатель может вызвать необратимое ухудшение зрения.



Избегайте попадания прямого солнечного света в видоискатель

Линза окуляра может сфокусировать солнечный свет на ЖКИ мониторе видоискателя, что приведет к его выходу из строя.



Немедленно выключайте фотокамеру при сбоях и нарушениях в работе

Если Вы замечаете дым или необычный запах, исходящий от фотокамеры, дополнительное оборудование или от сетевого блока питания (он приобретается отдельно), немедленно выключите блок питания и извлеките из фотокамеры батарею, стараясь избежать возможных ожогов. Продолжение работы может окончиться серьезными повреждениями оборудования. После извлечения батареи доставьте неисправное оборудование ближайший сервисный центр Nikon.



Не работайте в присутствии огнеопасного газа

Не работайте с электронным оборудо-

ванием и этой фотокамерой в присутствии огнеопасного газа, поскольку это может привести к взрыву или пожару.

Не заматывайте ремень фотокамеры вокруг шеи

Заматывание ремня фотокамеры вокруг вашей шеи может привести к удушению. Следите за тем, чтобы ремень случайно не заматался вокруг шеи младенца или ребенка.



Не разбирайте фотокамеру

Касание внутренних частей фотокамеры может привести к выходу ее из строя. В случае выхода из строя изделия Nikon могут ремонтироваться только квалифицированным техником. Если же корпус фотокамеры раскрылся в результате падения (или другого несчастного случая), извлеките батарею и/или отключите блок питания и затем доставьте неисправное изделие в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon.



Соблюдайте предосторожность при обращении с батареей

Батареи могут протекать или взрываться при неправильном обращении с ними. Соблюдайте следующие меры безопасности при подготовке батареи для использования:

- Убедитесь, что фотокамера выключена, прежде чем вставлять в него или извлекать из него батарею. Если Вы использовали сетевой блок питания, убедитесь, что



онотключен.

- Используйте только поставляемую с фотокамерой литий-ионную аккумуляторную батарею (аккумулятор) Nikon EN-EL11 или 6-вольтовые литиевые батареи 2CR5 (DL245), приобретаемые отдельно.



- При установке батареи в фотокамеру не пытайтесь вставлять ее вверх ногами или боком.

- Незамыкайте контакты батареи на коротко и не разбирайте батарею.

- Не нагревайте батарею и не бросайте батарею в огонь.



- Избегайте попадания в воду или намокания батареи.

- Не храните и не транспортируйте батареи вместе с металлическими предметами (шпильки, скрепки, бижутерия, гвозди и т.п.).

- Полностью разряженная батарея может протекать. Во избежание повреждений фотокамеры, не забывайте извлекать из нее разряженные (севшие) батареи.



- Если батарея не используется, то наденьте на нее колпачок для защиты контактов и храните в прохладном месте.

- В случае продолжительной работы фотокамеры, батарея может нагреваться и стать горячей. Прежде чем извлекать батарею, выключите фотокамеру и подождите, пока батарея остынет.

- Немедленно прекратите использовать батарею, если Вы заметили какие-то изменения с батареей, например изменение окраски или деформация (изменение формы корпуса) батареи.



Используйте соответствующие кабели

При подключении кабелей к входным и выходным разъемам и гнездам фотокамеры используйте только поставляемые с фотокамерой или продаваемые отдельно соответствующие кабели Nikon, имеющие соответствующие размеры и параметры.

Держите подальше от детей

Примите особые меры предосторожности во избежание попадания батарей и других небольших предметов в рот детей и младенцев.



Извлечение карточек памяти

Карточки памяти могут нагреваться в процессе работы. Будьте осторожны при их извлечении из фотокамеры во избежание получения ожогов.



Компакт-диски

Компакт-диски, на которых находится программное обеспечение и данные, не должны использоваться на музыкальных центрах. Попытка прослушивания диска с данными и/или программами на музыкальном центре может привести к потере слуха или к повреждению оборудования музыкального центра.



Соблюдайте осторожность при использовании вспышки

Использование вспышки вблизи от глаз объекта съемки может вызвать кратковременное ухудшение зрения. Соблюдайте особую осторожность при съемке маленьких детей — вспышка фотокамеры не должна находиться ближе 1 метра от ребенка.



При использовании видоискателя

При настройке диафрагмой коррекции видоискателя будьте осторожны, чтобы случайно не попасть в глаз пальцем.



Избегайте контакта с жидкими кристаллами

При поломке монитора или дисплея фотокамеры соблюдайте осторожность, чтобы избежать ранения осколками стекла и избежать попадания жидких кристаллов разорванного монитора или дисплея с чьей-либо кожей, а также попадания их в глаза или в рот